



Schritt 1 – Bodenbaugruppe montieren

Die beiden Bodenplatten fluchtend ausrichten und an der Stoßkante zusammenfügen. Anschließend die linke Seitenwand senkrecht in die dafür vorgesehenen Führungsprofile der Bodenbaugruppe einsetzen. Auf vollständigen Formschluss und rechtwinklige Ausrichtung achten.




Schritt 2 – Rückwand einsetzen

Die Rückwand von oben in die Führungsnuten der linken Seitenwand einführen. Die Rückwand vollständig bis zum Anschlag in die Bodenaufnahme einsetzen und auf lotrechte Position ausrichten.



Schritt 3 – Rechte Seitenwand montieren

Die rechte Seitenwand in die Bodenaufnahme einsetzen und gleichzeitig mit der Rückwand verbinden. Beide Seitenwände auf parallelen Verlauf und sicheren Sitz in den Führungsprofilen prüfen.

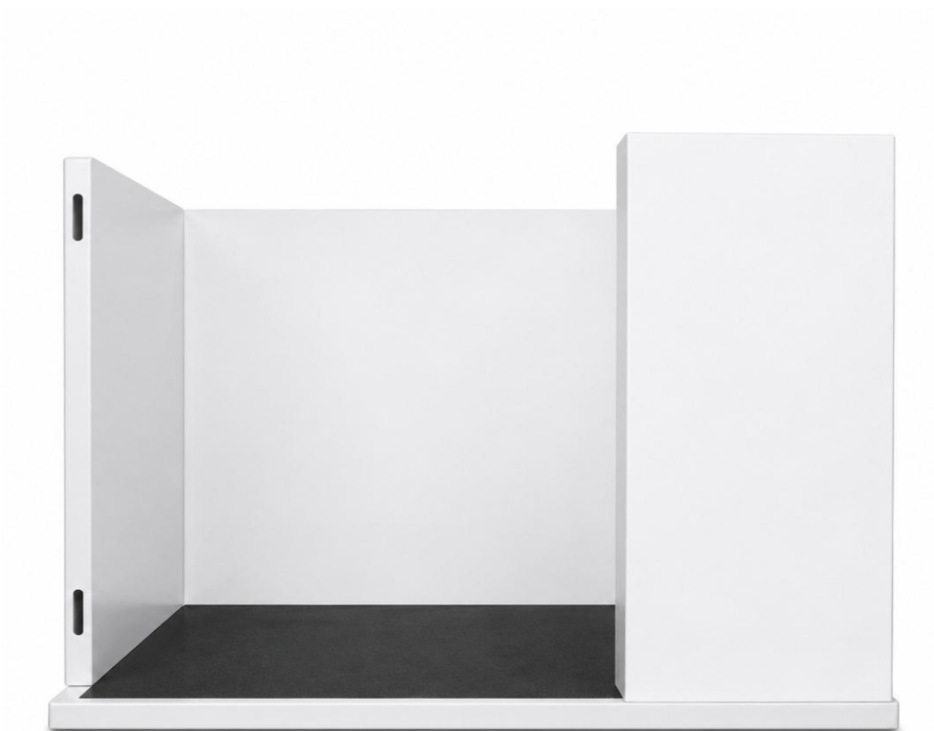

Schritt 4 – Vorderen Gehäuseträger montieren

Den Grundkörper rechtwinklig ausrichten. Anschließend das vordere Gehäuseelement an der vorgesehenen Position einsetzen und vollständig mit Boden und Deckbereich verbinden. Alle Anlageflächen müssen bündig anliegen.



Schritt 5 – Tür montieren

Die Tür an den Scharnieren befestigen und in den Gehäuserahmen einhängen. Türspalt, Scharnierfunktion und Verriegelung prüfen. Die Tür muss sich ohne Verspannung öffnen und schließen lassen.



Schritt 6 – Endmontage und Funktionskontrolle

Das obere Anbauteil montieren und befestigen. Abschließend sämtliche Verbindungselemente kontrollieren sowie eine Funktionsprüfung der Tür, Verriegelung und Gehäuseausrichtung durchführen. Die Montage ist abgeschlossen.